

# Handleiding StadBank Oneindige



De StadBank is bedoeld om aan een stevige muur opgehangen te worden. De klant moet zelf inschatten of de muur geschikt is voor een StadBank.

Het boren van de gaten voor de ankers en het plaatsen van de ankers moet met grote zorg gedaan worden om een stabiele bank als resultaat te krijgen.

We adviseren altijd de planken te behandelen met een olie of beits. Dit geeft een betere bescherming tegen regen en zon. Het makkelijkst is om de planken te behandelen voordat je ze gaat monteren.

STAP1: Checklist, heb je alles?



- 2 X Handig persoon (samen gaat het een stuk makkelijker!)

Gereedschap:

- Boormachine
- Steen boor 16mm
- 5mm steenboor (een kleine steenboor voor het voorboren)
- 9mm houtboor
- 2X baco/Engelse sleutel) of een steek- of ringsleutel set.
- Hamer
- Waterpas
- Winkelhaak
- Potlood
- Rolmaat/duimstok

Pak de StadBank uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn, per scharnier:

- 1 X Muurbeugel
- 1 X zittingkoker`

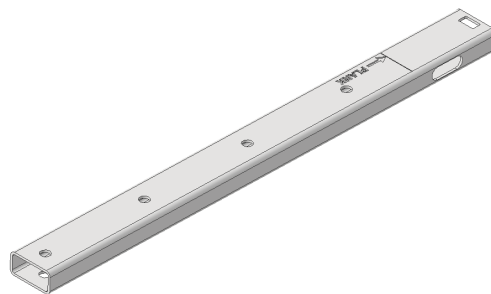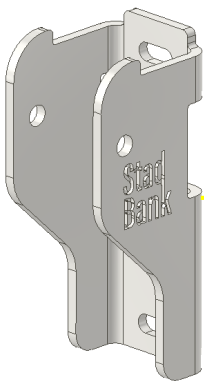

Bevestigingsmateriaal per scharnier:

Zakje 1:

- 4 x M8 Slotbout
- 4 x M8 ring
- 4 x M8 borgmoer

Zakje 2:

- 4 x Nylon ring
- 1 x M10 ring
- 1 x M10 bout
- 1 x M10 borgmoer

Zakje 3:

- 2 X M8 Muuranker
- 2 X M8 Bout
- 2 X Rodyhuls RVS

## STAP 2: Zitting maken. Zakje 1

Leg twee planken met de zitkant naar onder gericht op een vlakke ondergrond. Leg de planken goed recht en parrallel ten opzichte van elkaar. Tussen de twee planken moet 3-6 mm ruimte aangehouden worden. Je kan hier kartonnentjes of iets met een gelijke dikte voor gebruiken.

Pak de twee zittingkokers en leg deze aan weerszijden van de planken zoals hieronder weergegeven op gelijke afstand (Breedte X), bijvoorbeeld 10cm zoals weergegeven. Meet goed na of alles haaks is en of de twee zittingsprofielen parallel lopen.

Maak je een bank met meer scharnieren? Positioneer deze dan onder gelijke afstand tussen de twee buitenste scharnieren in.


Zet met podlood het contour van de koker op de planken en teken gaten 1 af, probeer goed het midden van de gaten af te tekenen.

Boor nu de eerste gaten door. Dus alleen de gaten die hieronder met 1 zijn aangegeven. Steek een slotbout door de koker door het houten gat. Dit doe je zodat de gaten goed uitgelijnd blijven. Het klopt dat je de bouten nu aan de verkeerde kant aanbrengt, deze draaien we later goed om.

Teken nu het tweede gat af en en boor het gat. Plaats wederom een slotbout door de koker in het hout. Ga verder met gaten 3 en 4.



Haal de slotbouten weer uit de planken en kokers en draai planken om. Steek de slotbouten nu door de gaten in het hout en door de kokers. Breng eventueel ringetje aan en draai de borgmoer aan.

Het vierkante stukje van de slotbout wordt door het aandraaien van de borgmoer in het hout getrokken.

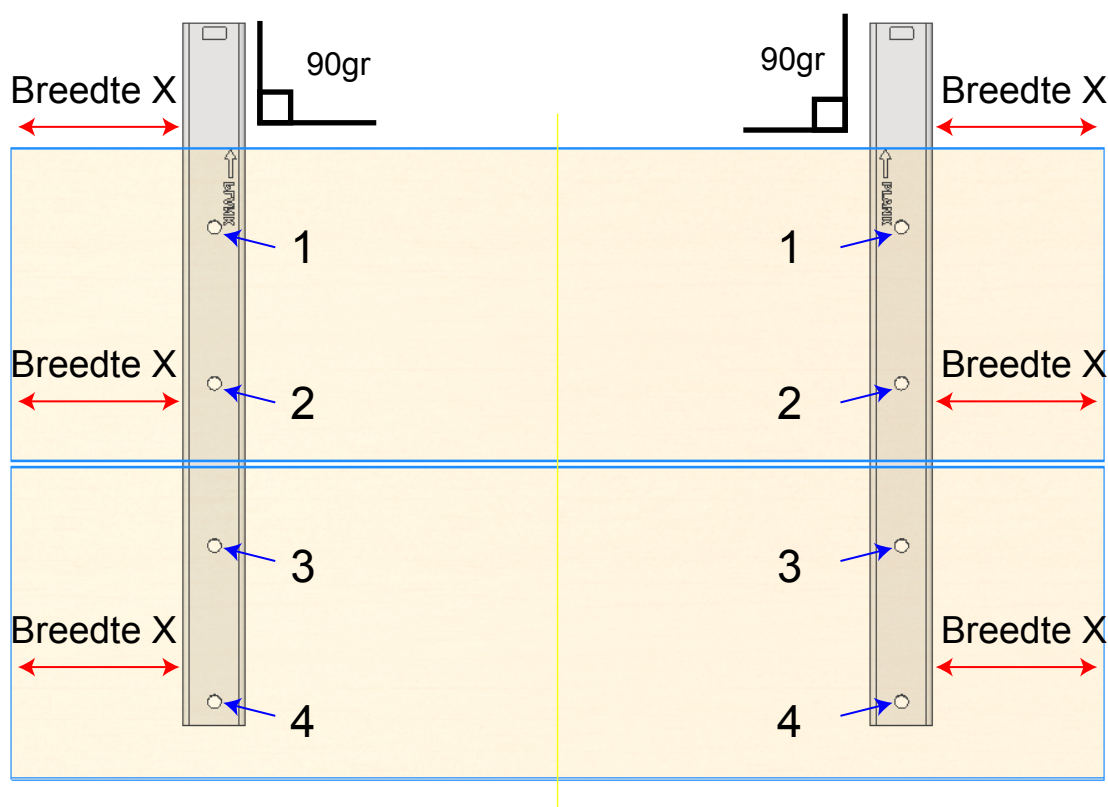

### STAP 3: Muurbeugels bevestigen aan zitting. Zakje 2

Steek de M10 bout door het gat in de muurbeugel. Schuif dan 2 Nylon ringen op de bout en steek de bout door het zittingsprofiel. Schuif dan weer 2 Nylon ringen op de M10 bout en steek hem door het andere gat in de muurbeugel. Breng de M10 ring en M10 borgmoer aan. Draai de borgmoer niet te strak, de zitting moet vrij kunnen bewegen.

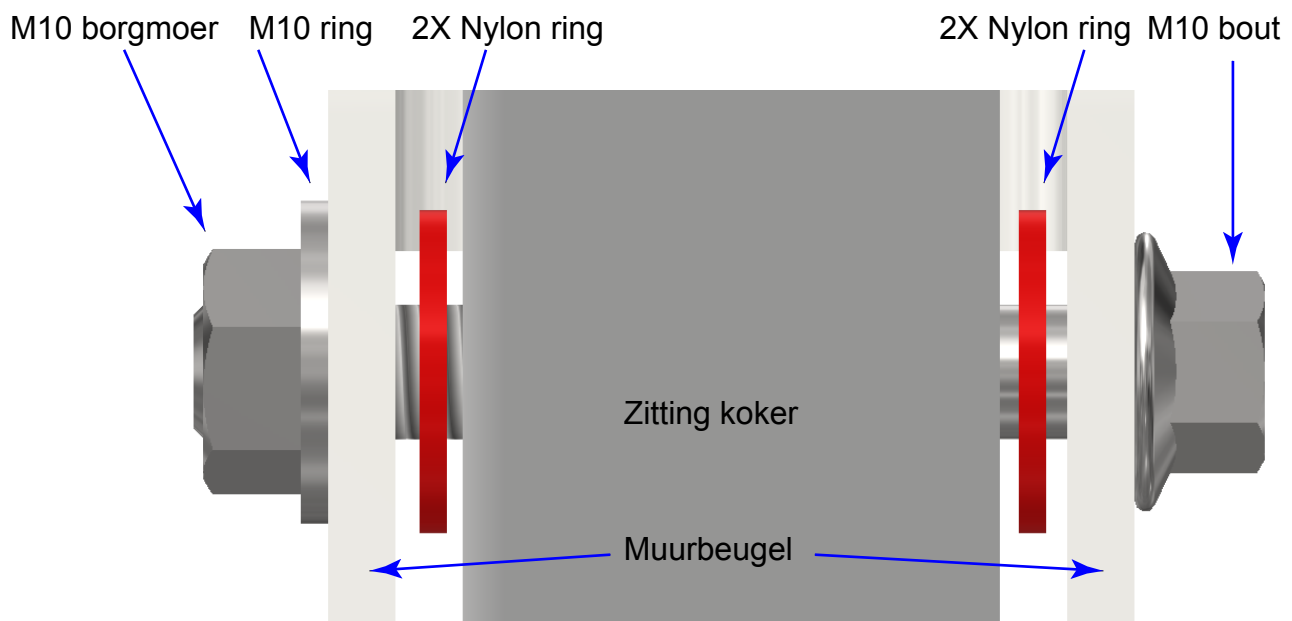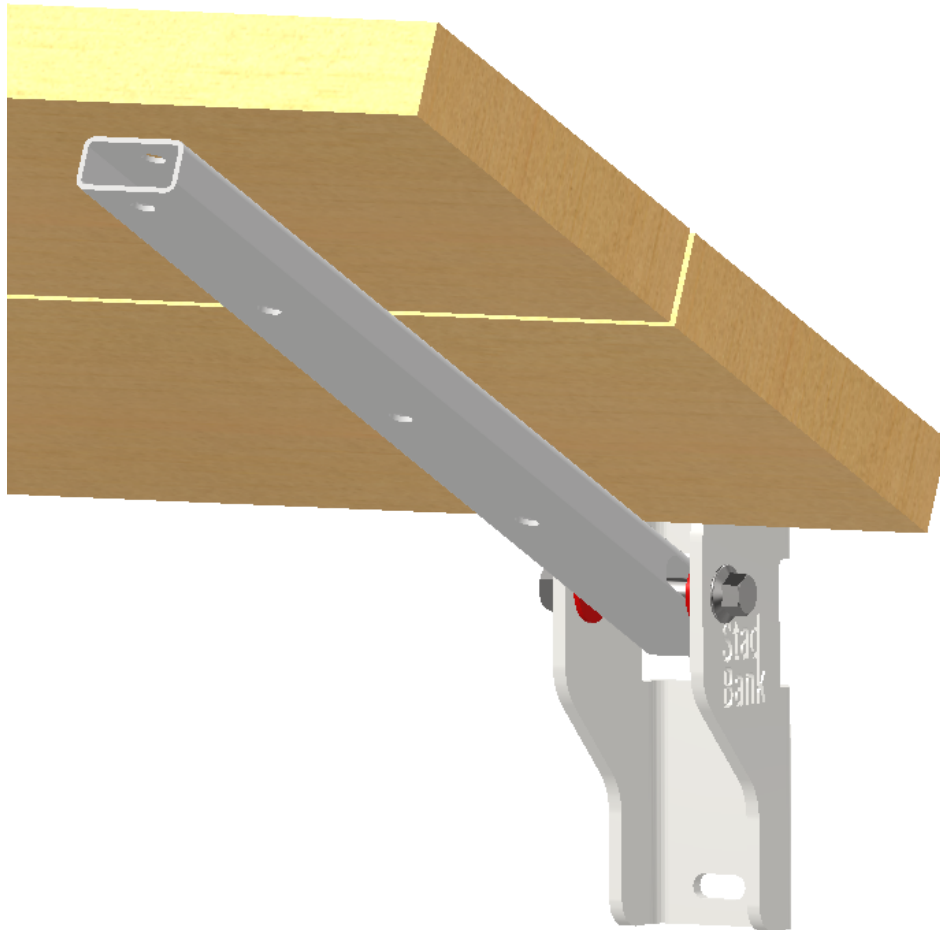

#### STAP 4: Positioneren

Plaats de zitting met de muurbeugels vlak, haaks en waterpas tegen de muur op een hoogte van minimaal 50cm, idealiter 53cm, zoals onderaan deze pagina aangegeven. Neem de tijd om de positie van de beugels goed te krijgen. Houd de bank met twee personen vast op de plek waar hij exact komt te hangen of ondersteun de zitting omhooggeklapt met balkjes of boeken.



#### STAP 5: Boren

Geef met het podlood/stift de 6 gaten in de muurbeugels aan op de muur, doe dit zorgvuldig en netjes. Boor bij voorkeur in het midden van de steen, aan de rand is de steen zwakker en kan hij gaan barsten. Als je moet/kan kiezen positioneer het bovenste gat van het scharnier in het midden van de steen.


De gaten kunnen ook in de voeg worden aangebracht, de draagkracht is echter groter in de volle baksteen.

De geleverde pluggen zijn tevens geschikt voor beton.

#### Bovenaanzicht

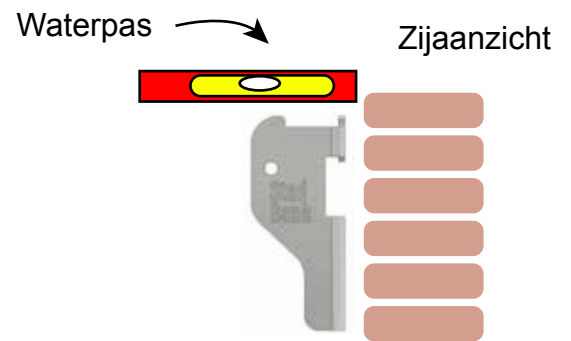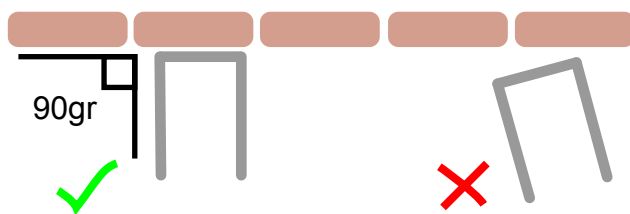


#### Vooraanzicht

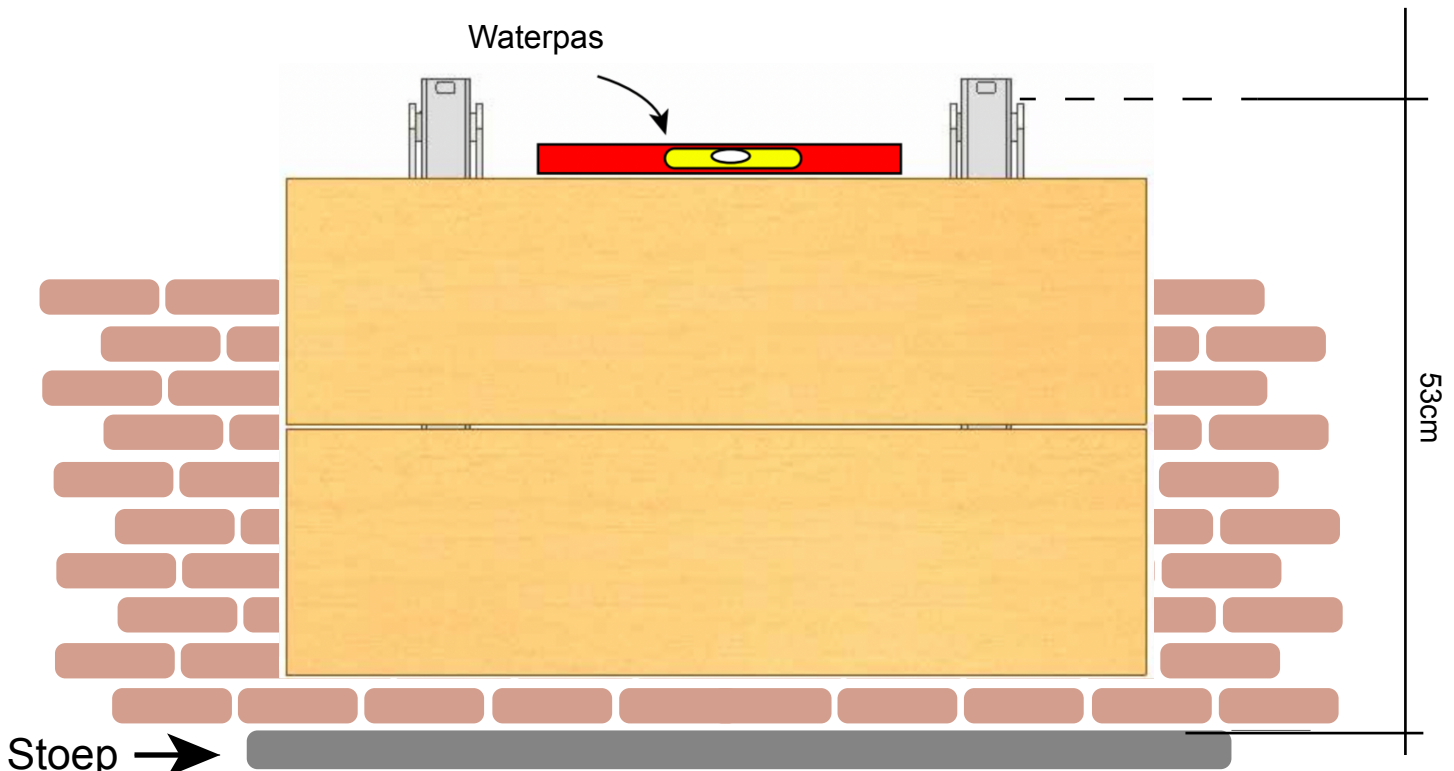


## STAP 6: Ankers plaatsen. Zakje 2

De onderstaande instructies zijn voor de meegeleverde muurankers. Deze ankers zijn optimaal voor baksteen of beton. De onderstaande instructies zijn voor de meegeleverde muurankers. Andere ankers/pluggen/schroeven kunnen gebruikt worden naar inzicht van de klant. Belangrijk is dat er tussen de muur en de muurbeugels minimaal 5mm ruimte aanwezig is voor de werking van het scharnier, hiervoor is de Rodybus RVS bedoeld.

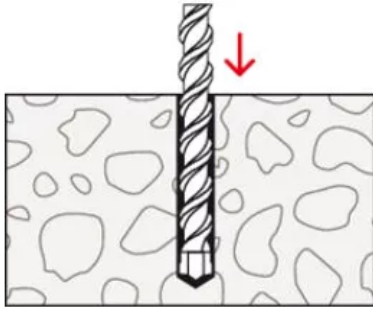

1. Boor per scharnier 2 gaten: 16mm breed, 65mm diep. Boor liever zonder hamer of klopfunctie voor nettere boorgaten. Blaas met een rietje het stof en gruis uit de gaten.

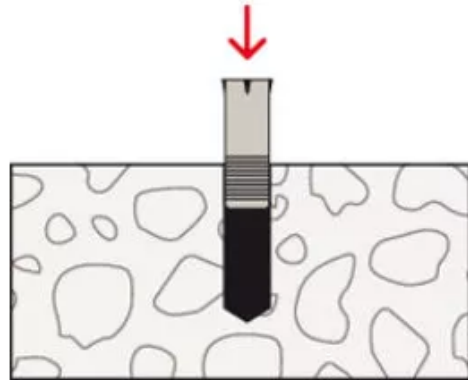

2. Plaats de ankers in de muur, tot ze exact gelijk zijn aan de muur.


## STAP 7: Bank ophangen

Positioneer de zitting met de muurbeugels voor de zojuist geplaatste ankers.

Plaats tussen de muurbeugels en de ankers de RodyhulsRVS zoals hiernaast weergegeven. Draai de bouten in de ankers.

De Rodyhuls zorgt voor afstand tussen de muurbeugels en de muur, dit is noodzakelijk voor het functioneren van de StadBank.

Draai de bouten aan. Niet forceren, vast is vast. (16 Nm momentsleutel)

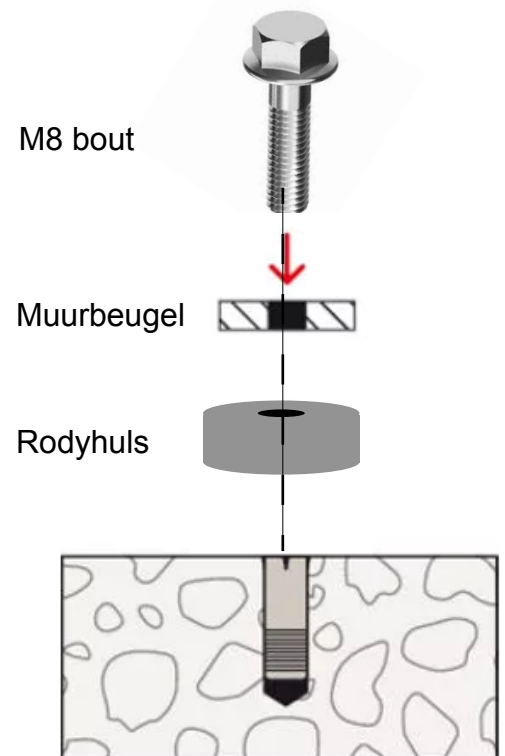

## STAP 8. Geniet van je mooie bank!

Stuur je ons een foto als blije StadBank bezitter of deel je het op socialmedia?

Instagram: @StadBank

Voor vragen kan je altijd mailen naar  
[info@stadbank.nl](mailto:info@stadbank.nl)

Wij hebben de StadBank met veel zorg en aandacht gemaakt. Ben je toch iets tegengekomen wat nog net iets beter kan? Laat het ons vooral even weten!

### Gebruik

De bank kan in drie standen staan.

1. Omlaag geklapt.

Ideaal om ruimte te besparen

2. Opgeklapt tot bank.

Lekker zitten!


3. Omhooggeklapt.

Ideaal boven een geveltuin. Zo heb je ook geen 'last' van regenspatwater



4. Controleer altijd of alle scharnieren goed geborgd zijn zoals hieronder weergegeven.  
Test voor je gaat zitten altijd of de bank stabiel is.

Nog niet geborgd. Nog niet gaan zitten

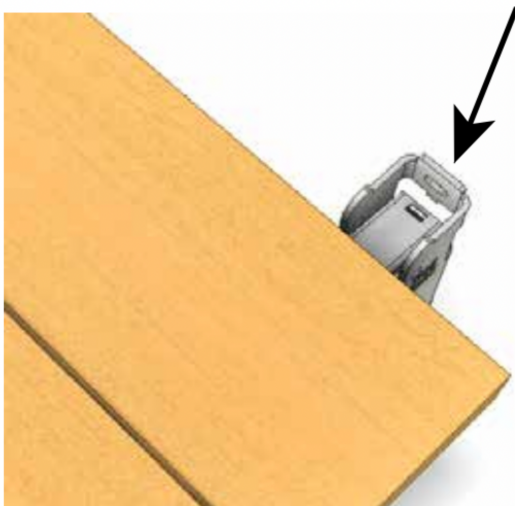

Goed geborgd! Geniet van je koffietje in de zon!

